


TCARF220BK

USB-C adapter

Hinweis: Das Gerät unterstützt Fast Role Swap von PD 3.0. Wird der PD-Adapter während der Arbeit an einem PD 3.0-Gerät herausgezerrt, wird das Gerät nicht getrimmt.

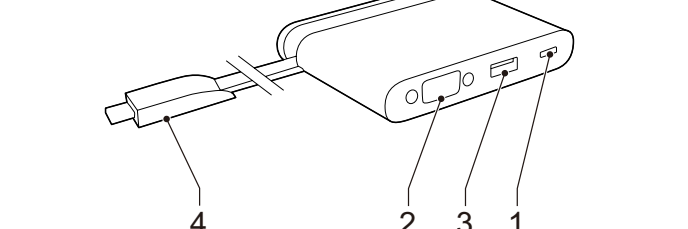

English - Description
 1. USB-C input 2. VGA output 3. USB 3.0 output 4. USB-C female connector Connect a USB-C device or a type-C power adapter to the USB-C input of the device. Connect the VGA cable to the VGA output. Connect a USB 3.0/2.0 device or the USB 3.0 output. Connect the USB-C female connector to the computer.

Use

- Connect the USB-C male connector of the device to the type-C input of the computer (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Connect a VGA cable to the HDTV and to the VGA output of the device.
- Connect a USB 3.0/2.0 device to the USB 3.0 output of the device.
- Connect the USB-C input with a type-C device to transmit data or connect this port with a type-C power adapter (including PD adapter).

Note: The device supports Power Delivery (PD) charging by a PD charger to a maximum of 100W (20V/5A).
Note: The device supports Fast Role Swap of PD 3.0. If the PD adapter is plugged out while working on a PD 3.0 device, the device will not be disconnected.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purpose. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Be aware, always VCA, that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not use an extension cable.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.

Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
Clean the ventilation openings using a soft brush.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. USB-C ingang

2. VGA-uitgang

3. USB 3.0-uitgang

4. USB-C-female connector

Sluit een USB-C-apparaat of een type-C-stroomadapter aan op de USB-C-ingang van het apparaat.

Sluit een VGA-kabel aan op de VGA-uitgang.

Sluit een USB 3.0/2.0-apparaat aan op de USB 3.0-uitgang.

Sluit de USB-C-female connector op de computer aan.

Gebruik

- Sluit de USB-C male connector van het apparaat aan op de type-C-ingang van de computer (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Sluit een VGA-kabel aan op de HDTV en op de VGA-uitgang van het apparaat.
- Sluit een USB 3.0/2.0-apparaat aan op de USB 3.0-uitgang van het apparaat.
- Sluit de USB-C-ingang aan op een type-C-apparaat om gegevens te verzenden of sluit deze poort aan op een type-C-stroomadapter (inclusief PD-adapter).

Opmerking: Het apparaat ondersteunt snelladen met Power Delivery (PD) met een PD-lader tot een maximum van 100 W (20V/5A).
Opmerking: Het apparaat ondersteunt Fast Role Swap van PD 3.0. Als de PD-adapter wordt uitgetrokken terwijl er op een PD 3.0-apparaat wordt gewerkt, wordt het apparaat niet uitgescheiden.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik het apparaat uitsluitend geschikt voor huisgebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedenk het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Electrische veiligheid

- Om het risico op elektrische schok, dit product moet alleen worden geopend door een getraind personeel wanneer service vereist is.
- Verbind het product niet met de hoofdstroom en ander uitrusting als u problemen ondervindt.
- Gebruik het apparaat niet als het onderdeel of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend geschikt voor huisgebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Verplaats het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Dompel het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedenk het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. USB-C ingang

2. VGA-uitgang

3. USB 3.0-uitgang

4. USB-C-female connector

Sluit een USB-C-apparaat of een type-C-stroomadapter aan op de USB-C-ingang van het apparaat.

Sluit een VGA-kabel aan op de VGA-uitgang.

Sluit een USB 3.0/2.0-apparaat aan op de USB 3.0-uitgang.

Sluit de USB-C-female connector op de computer aan.

Gebruik

- Sluit de USB-C male connector van het apparaat aan op de type-C-ingang van de computer (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Sluit een VGA-kabel aan op de HDTV en op de VGA-uitgang van het apparaat.
- Sluit een USB 3.0/2.0-apparaat aan op de USB 3.0-uitgang van het apparaat.
- Sluit de USB-C-ingang aan op een type-C-apparaat om gegevens te verzenden of sluit deze poort aan op een type-C-stroomadapter (inclusief PD-adapter).

Opmerking: Het apparaat ondersteunt snelladen met Power Delivery (PD) met een PD-lader tot een maximum van 100 W (20V/5A).
Opmerking: Het apparaat ondersteunt Fast Role Swap van PD 3.0. Als de PD-adapter wordt uitgetrokken terwijl er op een PD 3.0-apparaat wordt gewerkt, wordt het apparaat niet uitgescheiden.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik het apparaat uitsluitend geschikt voor huisgebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedenk het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Electrische veiligheid

- Om het risico op elektrische schok, dit product moet alleen worden geopend door een getraind personeel wanneer service vereist is.
- Verbind het product niet met de hoofdstroom en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het onderdeel of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend geschikt voor huisgebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Verplaats het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Dompel het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedenk het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. USB-C ingang

2. VGA-uitgang

3. USB 3.0-uitgang

4. USB-C-female connector

Connecteert u een USB-C-apparaat of een type-C-stroomadapter aan op de USB-C-ingang van het apparaat.

Connecteert u een VGA-kabel aan op de VGA-uitgang van het apparaat.

Connecteert u een USB 3.0/2.0-apparaat aan op de USB 3.0-uitgang van het apparaat.

Connecteert u de USB-C-female connector op de computer aan.

Gebruik

- Connecteert u de connector macho USB-C of het apparaat l'entrée de type C de l'ordinateur (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Connecteert u een câble VGA à la TVHD et à la sortie VGA de l'appareil.
- Connecteert u un appareil USB 3.0/2.0 à la sortie USB 3.0 de l'appareil.
- Connecteert l'entrée USB-C de l'appareil à un type-C port pour transmettre des données ou connecteet ce port à un adaptateur électrique de type C (avec adaptateur PD).

Remarque : L'appareil est compatible avec la charge Power Delivery (PD) avec un chargeur PD pour un maximum de 100W (20V/5A).
Remarque : L'appareil est compatible avec la norme PD 3.0. Si l'adaptateur PD est débranché pendant le travail avec un appareil PD 3.0, l'appareil n'est pas déconnecté.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. USB-C ingang

2. VGA-uitgang

3. USB 3.0-uitgang

4. USB-C-female connector

Connecteert u een USB-C-apparaat of een type-C-stroomadapter aan op de USB-C-ingang van het apparaat.

Connecteert u een VGA-kabel aan op de VGA-uitgang van het apparaat.

Connecteert u een USB 3.0/2.0-apparaat aan op de USB 3.0-uitgang van het apparaat.

Connecteert u de USB-C-female connector op de computer aan.

Gebruik

- Connecteert u de connector macho USB-C of het apparaat l'entrée de type C de l'ordinateur (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Connecteert u een câble VGA à la TVHD et à la sortie VGA de l'appareil.
- Connecteert u un appareil USB 3.0/2.0 à la sortie USB 3.0 de l'appareil.
- Connecteert l'entrée USB-C de l'appareil à un type-C port pour transmettre des données ou connecteet ce port à un adaptateur électrique de type C (avec adaptateur PD).

Remarque : L'appareil est compatible avec la charge Power Delivery (PD) avec un chargeur PD pour un maximum de 100W (20V/5A).
Remarque : L'appareil est compatible avec la norme PD 3.0. Si l'adaptateur PD est débranché pendant le travail avec un appareil PD 3.0, l'appareil n'est pas déconnecté.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. USB-C ingang

2. VGA-uitgang

3. USB 3.0-uitgang

4. USB-C-female connector

Connecteert u een USB-C-apparaat of een type-C-stroomadapter aan op de USB-C-ingang van het apparaat.

Connecteert u een VGA-kabel aan op de VGA-uitgang van het apparaat.

Connecteert u een USB 3.0/2.0-apparaat aan op de USB 3.0-uitgang van het apparaat.

Connecteert u de USB-C-female connector op de computer aan.

Gebruik

- Connecteert u de connector macho USB-C of het apparaat l'entrée de type C de l'ordinateur (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Connecteert u een câble VGA à la TVHD et à la sortie VGA de l'appareil.
- Connecteert u un appareil USB 3.0/2.0 à la sortie USB 3.0 de l'appareil.
- Connecteert l'entrée USB-C de l'appareil à un type-C port pour transmettre des données ou connecteet ce port à un adaptateur électrique de type C (avec adaptateur PD).

Remarque : L'appareil est compatible avec la charge Power Delivery (PD) avec un chargeur PD pour un maximum de 100W (20V/5A).
Remarque : L'appareil est compatible avec la norme PD 3.0. Si l'adaptateur PD est débranché pendant le travail avec un appareil PD 3.0, l'appareil n'est pas déconnecté.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. USB-C ingang

2. VGA-uitgang

3. USB 3.0-uitgang

4. USB-C-female connector

Connecteert u een USB-C-apparaat of een type-C-stroomadapter aan op de USB-C-ingang van het apparaat.

Connecteert u een VGA-kabel aan op de VGA-uitgang van het apparaat.

Connecteert u een USB 3.0/2.0-apparaat aan op de USB 3.0-uitgang van het apparaat.

Connecteert u de USB-C-female connector op de computer aan.

Gebruik

- Connecteert u de connector macho USB-C of het apparaat l'entrée de type C de l'ordinateur (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Connecteert u een câble VGA à la TVHD et à la sortie VGA de l'appareil.
- Connecteert u un appareil USB 3.0/2.0 à la sortie USB 3.0 de l'appareil.
- Connecteert l'entrée USB-C de l'appareil à un type-C port pour transmettre des données ou connecteet ce port à un adaptateur électrique de type C (avec adaptateur PD).

Remarque : L'appareil est compatible avec la charge Power Delivery (PD) avec un chargeur PD pour un maximum de 100W (20V/5A).
Remarque : L'appareil est compatible avec la norme PD 3.0. Si l'adaptateur PD est débranché pendant le travail avec un appareil PD 3.0, l'appareil n'est pas déconnecté.

Gebruik

- Verbinden Sie ein VGA-kabel mit dem HDTV und dem VGA-Ausgang des Gerätes.
- Schließen Sie ein USB 3.0/2.0-Gerät an den USB 3.0-Ausgang des Geräts an.
- Verbinden Sie ein USB-C-Eingang mit einem Typ-C-Gerät zur Datenübertragung oder verbinden Sie diesen Port mit einem Typ-C-Netzteil (einschließlich PD-Adapter).

Hinweis: Das Gerät unterstützt Power Delivery (PD) Aufladung durch ein PD-Ladegerät auf maximal 100W (20V/5A).
Hinweis: Das Gerät unterstützt Fast Role Swap von PD 3.0. Wird der PD-Adapter während der Arbeit an einem PD 3.0-Gerät herausgezerrt, wird das Gerät nicht getrimmt.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitsinstructies und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmer oder Schwimmbecken.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmer oder Schwimmbecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badezimmern, Duschern, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Verwenden Sie keine Zehnschutzhaue und kein separates Fernbedienungsystm, das das Gerät automatisch einschaltet, und Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von elektrischen Gegenständen fern.

Electrische Sicherheit

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzteckstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzteckstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netztecksteck vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner ersetzt werden.
- Verwessigen Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
- Tauschen Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder den Netzteckstecker nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netztecksteck mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege immer aus, ziehen Sie den Netztecksteck aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösungen- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein.
- Tauschen Sie das äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Belüftungöffnungen mit einer weichen Bürste.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Español - Descripción

1. Entrada USB-C

2. Salida VGA

3. Salida USB 3.0

4. Conector hembra USB-C

Conecte un dispositivo USB-C o un adaptador de alimentación tipo C a la entrada USB-C del dispositivo.

Conecte el cable VGA a la salida VGA.

Conecte un dispositivo USB 3.0/2.0 a la salida USB 3.0 del dispositivo.

Conecte el conector hembra USB-C al ordenador.

Uso

- Conecte el conector macho USB-C del dispositivo a la entrada tipo C del ordenador (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Conecte un cable VGA a la HDTV y a la salida VGA del dispositivo.
- Conecte un dispositivo USB 3.0/2.0 a la salida USB 3.0 del dispositivo.
- Conecte la entrada USB-C con un dispositivo tipo C para transmitir datos o conecte este puerto con un adaptador de alimentación tipo C (incluido el adaptador PD).

Note: El dispositivo admite la carga Power Delivery (PD) mediante un cargador PD hasta un máximo de 100W (20V/5A).
Note: El dispositivo es compatible con Fast Role Swap de PD 3.0. Si el adaptador PD está excluido mientras trabaja en un dispositivo PD 3.0, el dispositivo no se desconectará.

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños a la propiedad o a las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo en fines comerciales.
- No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeros, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
- No cubra el dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
- Mantenga el dispositivo alejado de objetos inflamables.

Seguridad eléctrica

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurren algún problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrolle.
- Si suma el dispositivo al cable de red o el enchufe de red, asegúrese de que el cable de red no se enrolle.
- No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red está conectado al suministro de red.
- No utilice un cable alargador.

Limpeza y mantenimiento

¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que se ha enfriado el dispositivo.
- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- Intente limpiar el dispositivo con un paño húmedo o con la opción de limpieza con un paño limpio y seco.
- Limpe las ranuras de ventilación con un cepillo suave.

Português - Descrição

1. Entrada USB-C

2. Saída VGA

3. Salida USB 3.0

4. Conector fêmea USB-C

Ligue um dispositivo USB-C ou adaptador de alimentação tipo C à entrada USB-C do dispositivo.

Ligue um cabo VGA à saída VGA.

Ligue um dispositivo USB 3.0/2.0 à saída USB 3.0.

Ligue o conector fêmea USB-C ao computador.

Utilização

- Ligue o conector macho USB-C do dispositivo a entrada tipo C do computador (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Ligue um cabo VGA à saída HDTV e à saída VGA do dispositivo.
- Ligue o dispositivo USB 3.0/2.0 à saída USB 3.0 do dispositivo.
- Ligue a entrada USB-C com um dispositivo tipo C para transmitir dados ou ligue esta porta com um adaptador de alimentação tipo C (incluído adaptador PD).

Note: O dispositivo suporta o carregamento PD por um carregador PD até a um máximo de 100W (20V/5A).
Note: O dispositivo suporta o Fast Role Swap de PD 3.0. Se o adaptador PD for desligado enquanto estiver a trabalhar num dispositivo PD 3.0, o dispositivo não será desligado.

Segurança

Segurança geral

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- O fabricante não se responsabiliza por danos indesejados ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para fins comerciais.
- Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
- Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Não cubra o dispositivo.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
- Mantenha o dispositivo afastado de objetos inflamáveis.

Segurança eléctrica

- Para reduzir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurren algún problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrolle.
- Si suma el dispositivo al cable de red o el enchufe de red, asegúrese de que el cable de red no se enrolle.
- No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red está conectado al suministro de red.
- No utilice un cable alargador.

Apoio

Se precisar de ajuda adicional o tiver comentários ou sugestões, visite www.nedis.com/support

Frànais - Description

1. Entrée USB-C

2. Sortie VGA

3. Sortie USB 3.0

4. Connecteur femelle USB-C

Connectez un appareil USB-C ou un adaptateur électrique de type C à l'entrée USB-C de l'appareil.

Connectez le câble VGA à la sortie VGA.

Connectez un appareil USB 3.0/2.0 à la sortie USB 3.0 de l'appareil.

Connectez le connecteur femelle USB-C à l'ordinateur.

Usoage

- Connectez le connecteur macho USB-C de l'appareil à l'entrée de type C de l'ordinateur (Macbook Pro, Chromebook, etc.).
- Connectez un câble VGA à la TVHD et à la sortie VGA de l'appareil.
- Connectez un appareil USB 3.0/2.0 à la sortie USB 3.0 de l'appareil.
- Connectez l'entrée USB-C de l'appareil à un type-C port pour transmettre des données ou connectez ce port à un adaptateur électrique de type C (avec adaptateur PD).

Remarque : L'appareil est compatible avec la charge Power Delivery (PD) avec un chargeur PD pour un maximum de 100W (20V/5A).
Remarque : L'appareil est compatible avec la norme PD 3.0. Si l'adaptateur PD est débranché pendant le travail avec un appareil PD 3.0, l'appareil n'est pas déconnecté.

Sécurité

Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour une référence ultérieure.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. Utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Maintenez l'appareil à l'écart des objets inflammables.

Sécurité électrique

- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne s'enchevêtre pas.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance ni la fiche secteur et branche.
- N'utilisez aucune rallonge.

1. C típusú USB-bemetet	• Csatlakoztasson egy C típusú USB-eszközt vagy egy C típusú tápegységet a készülék C típusú USB-bemenetéhez.
2. VGA-kimenet	• Csatlakoztassa a VGA-kábelt a VGA-kimenethez.
3. USB 3.0 kimenet	• Csatlakoztasson egy USB 3.0 vagy USB 2.0 eszközt az USB 3.0 kimenethez.
4. C típusú USB csatlakozójalt	• Csatlakoztassa a C típusú USB csatlakozójalt az számítógéphez.

Használat

- Csatlakoztassa a készülék C típusú USB csatlakozódugóját a számítógép (Macbook Pro, Chromebook stb.) C típusú bemenetéhez.
 - Csatlakoztasson egy VGA-kábelt a HDTV egységhez és a készülék VGA-kimenetéhez.
 - Csatlakoztasson egy USB 3.0 vagy USB 2.0 eszközt a készülék USB 3.0 kimenetéhez.
 - Adatátvitelhez csatlakoztassa a C típusú USB-bemenetet egy C típusú aljzattal rendelkező eszközözhöz, vagy csatlakoztassa azt a csatlakozott egy C típusú aljzattal ellátott tápegységhez (a PD adaptert is idéstve).
- Megjegyzés: A készülék a PD-típusúval végzendő Power Delivery (PD) töltési módot is támogatja, legfeljebb 100 W-ig (20 V/5 A).
- Megjegyzés: A készülék a PD 3.0 eszközök Fast Role Swap funkcióját is támogatja. Ha a PD 3.0 eszköz használatra közben leválasztják a PD adaptert, a készülék nem fog szétkapcsolni.

Biztonság

Általános biztonság

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belemehessen.
- A termékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező anyagi és környezetkárosító károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- A termék csak beltéri használatra készült. Ne használja a terméket kültérben.
- A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célokra.
- Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medencékben.
- Ne használja kád, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Ne használjon időzítőt vagy más önálló távvezérlő rendszer az eszköz automatikus kapcsoláshoz.
- Ne fedje le a készüléket.
- Helyezze a terméket stabil, sík felületre.
- Tartsa távol a terméket gyúlékony anyagoktól.

Elektromos biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszervíz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a kimenetből, és kösse le más berendezéséiérl.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cserélni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervizet.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a termék adattábláján található feszültséggel.
- Ne használja a tápkábelt a termék mozgáskorláta. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg.
- A terméket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha a tápkábel be van dugva az aljzatba.
- Ne használjon hosszabbítókábelt.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót az aljzatról és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Tisztító- és szűrőszerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék becsőjét.
- Ne próbálja megmozdítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törölkendővel. Alaposan törölje szárazra a készüléket tiszta, száraz törölkendővel.
- Puha kefével tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt

Română - Descrierea

1. Intrare USB-C	• Conectați un dispozitiv USB-C sau un adaptor de alimentare tip C la intrarea USB-C a dispozitivului.
2. Ieșire VGA	• Conectați cablul VGA la ieșirea VGA.
3. Ieșire USB 3.0	• Conectați un dispozitiv USB 3.0/2.0 la ieșirea USB 3.0 a dispozitivului.
4. Conector USB-C mamă	• Conectați conectorul USB-C mamă la computer.

Utilizarea

- Conectați conectorul USB-C tată al dispozitivului la intrarea tip C a computerului (Macbook Pro, Chromebook etc.).
- Conectați un cablu VGA la HDTV și la ieșirea VGA a dispozitivului.
- Conectați un dispozitiv USB 3.0/2.0 la ieșirea USB 3.0 a dispozitivului.
- Conectați intrarea USB-C cu un dispozitiv tip C pentru a transmite date sau conectați acest port cu un adaptor de alimentare tip C (inclusiv adaptorul PD).

Notă: Dispozitivul acceptă încărcarea tip Power Delivery (PD) print-un încălzător PD la maximum 100W (20V/5A).
Notă: Dispozitivul acceptă Fast Role Swap la PD 3.0. Dacă adaptorul PD este deconectat în timp ce se operează cu un dispozitiv PD 3.0, dispozitivul nu va fi deconectat.

Siguranță

Instrucțiuni generale de siguranță

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietății sau persoanelor, cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și utilizarea incorectă a dispozitivului.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizați dispozitivul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați dispozitivul în locuri umede/la rădăcină, precum baie și piscină.
- Nu utilizați dispozitivul lângă căzi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.
- Nu utilizați un temporizator sau o telecomandă separată care să comute automat dispozitivul.
- Nu acoperiți dispozitivul.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plată.
- Țineți dispozitivul la distanță de obiecte inflamabile.

Instrucțiuni privind siguranța electrică



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi deefăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară depanarea.
- Deconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când cablul electric sau ștecherul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau ștecherul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să fie înlocuite de producător sau de către un agent de reparații autorizat.
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea coincide cu tensiunea de pe plăcuța tehnică a dispozitivului.
- Nu deplasați dispozitivul trăgând de cablul electric. Asigurați-vă că nu se poate încălci cablul electric.
- Nu înșertați dispozitivul, cablul electric sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când ștecherul electric este conectat la alimentarea de la rețea.
- Nu utilizați un cablu prelungitor.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Înainte de curățare sau întreținere, opriți întotdeauna dispozitivul, scoateți ștecherul din priză și așteptați să se răcească dispozitivul.
- Nu folosiți solventi sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu o cârpă umedă și moale. Ușcați bine dispozitivul cu o cârpă curată și uscată.
- Curățați fantele de ventilație cu o perie moale.

Support

Dacă aveți în continuare nevoie de asistență sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.nedis.com/support

Русский - Описание

1. Вход USB-C	• Подключите устройство USB-C или блок питания типа C ко входу USB-C устройства.
2. VGA-выход	• Подключите VGA-кабель к VGA-выходу.
3. Выход USB 3.0	• Подключите устройство USB 3.0/2.0 к выходу USB 3.0.
4. Гнездовой разъем USB-C	• Подключите гнездовой разъем USB-C к компьютеру.

Использование

- Подсоедините штекерный разъем USB-C устройства ко входу типа C компьютера (Macbook Pro, Chromebook и др.).
 - Подключите VGA-кабель к разъему HDTV и VGA-выходу устройства.
 - Подключите устройство USB 3.0/2.0 к выходу USB 3.0 устройства.
 - Подключите вход USB-C с устройством типа C для передачи данных или подключите этот порт с блоком питания типа C (включая адаптер PD).
- Примечание: Это устройство имеет поддержку передачи питания (PD) для зарядки через зарядное устройство PD вплоть до мощности 100 Вт (20В/5А).
- Примечание: Устройство имеет поддержку функции Fast Role Swap для PD 3.0. Если отсоединить адаптер PD во время работы с устройством PD 3.0, то устройство оповещено не будет.

Требования безопасности

Общие правила техники безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство вне помещения.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
- Не используйте устройство вблизи ванных, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
- Не используйте таймер или систему дистанционного управления, которая позволяет автоматическое включение устройства.
- Запрещается накрывать устройство.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не устанавливайте устройство вблизи воспламеняемых объектов.

Требования к электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправным сетевым кабелем или штепселем.
- Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или упомянутый технический специалист.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не тяните устройство за сетевой кабель. Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться.
- Не погружайте устройство, сетевой кабель или штепсель в воду или другие жидкости.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Не используйте удлинители.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Перед очисткой или обслуживанием устройства обязательно выключайте его и отсоединяйте сетевой кабель от настенной розетки. Устройство должно остыть.
- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани. Тщательно просушите устройство чистой сухой тканью.
- Очистите вентиляционные отверстия мягкой щеткой.

Поддержка

Посетите на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарии или предложения

Türkçe - Açıklama

1. USB-C girişi	• USB-C cihazı veya C tipi giriş adaptörünü, cihazın USB-C girişine bağlayın.
2. VGA çıkışı	• VGA kablosunu, VGA çıkışına bağlayın.
3. USB 3.0 çıkışı	• USB 3.0/2.0 cihazını, USB 3.0 çıkışına bağlayın.
4. USB-C dişi konektör	• USB-C dişi konektörünü, bilgisayarına bağlayın.

Kullanım

- Cihazın USB-C erkek konektörünü, bilgisayarın C tipi girişine bağlayın (Macbook Pro, Chromebook vb.).
- VGA kablosunu, HDTV'ye ve cihazın VGA çıkışına bağlayın.
- USB 3.0/2.0 cihazını, cihazın USB 3.0 çıkışına bağlayın.
- Verilen altkablak için USB-C girişini, C tipi cihazı bağlayın veya bu bağlantı noktasını C tipi giriş adaptörüne bağlayın (PD adaptörü dahil).

Not: Cihaz, maksimum 100W (20V/5A) değerine kadar bir PD şarj cihazı ile Güç Şağılama (PD) şarjını destekler.

Not: Cihaz, PD 3.0 Hızlı Rol Takası'nı destekler. Bir PD 3.0 cihazında çalışırken PD adaptörünü çıkarınca cihazın bağlantısı kesilir.

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra bulgularınız için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihaz sadece tasarlanan amaç için kullanılır. Cihaz kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanılmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihaz derhal değiştirin.
- Cihaz sadece iç mekan kullanımı için uygundur. Cihaz dış mekanda kullanmayın.
- Cihaz sadece evde kullanıma uygundur. Cihaz ticari amaçlar için kullanılmayn.
- Cihaz banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Cihaz banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya aynı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Cihazın üzerini örtmeyin.
- Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı yalıtı nesnelerden uzak tutun.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Şebeke kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya fişi hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tamirci tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın anma değerleri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Cihazın, şebeke kablosundan çekerek çıkarmayın. Şebeke kablosunun dökülmesine elverişli olmadıgından emin olun.
- Cihazı, şebeke kablosunu veya şebeke fişini, suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Şebeke fişi şebeke kaynağına bağlı iken, cihazı bulundduğu yerde bırakmayın.
- Uzunma kablosu kullanmayın.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik veya bakım öncesinde, daima cihazı kapatın, şebeke fişini prizden çekin ve cihaz soğuyuncaya kadar bekleyin.
- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazı temiz, kuru bir bezle iyice kurulayın.
- Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

Destek

Daha fazla yardıma ihtiyas duyarsanız veya yorumunuz var da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin